
# **MITSUBISHI**

保証とアフターサービス ……………… 19 仕様 ……………………… 20 ご相談について …………… 20

## 三菱 高線 住宅用 換気・冷暖房システム

形名

VL-918HPF

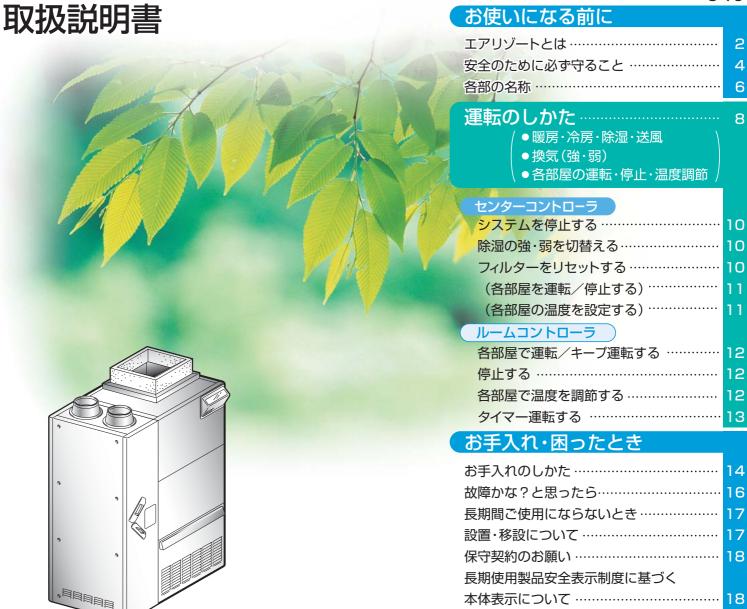

このたびは三菱電機換気・冷暖房システムをお買い求めいただきまして、まことに ありがとうございます。

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて販売店さまからお受取りのう え、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

# エアリゾートとは

エアリゾートとは、高気密・高断熱住宅で、家の中全体を**換気**しながら **空調(暖房・冷房・除湿・送風)**するシステムです。

## 換気します


## 空気を循環させ、換気します

● 右図のように空気を家の中全体で循環する とともに、空調ユニットで集めて換気しま す。

### 温度を逃がさず経済的

● ロスナイ換気ユニットにより、換気をしても家の中の温度をできるだけ外に逃がさないので、省エネで経済的です。

### ロスナイ換気ユニットのはたらき

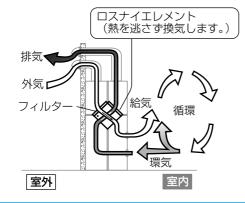


## 常時換気で新鮮空気!

- ・常に汚れた空気を排出し、新鮮な空気を供給します。
- 外気の花粉やホコリを外気清浄フィルターで取り除き、きれいな空気を取り入れます。

### 高気密・高断熱住宅とは

- 外気と家の中が高度に遮断されている住宅です。部屋と廊下とで極端な温度差ができません。また、いちど暖まったらわずかなエネルギーで温度を保てるなどのメリットがあります。
- ●「高気密・高断熱住宅」には、常時換気が欠かせません。

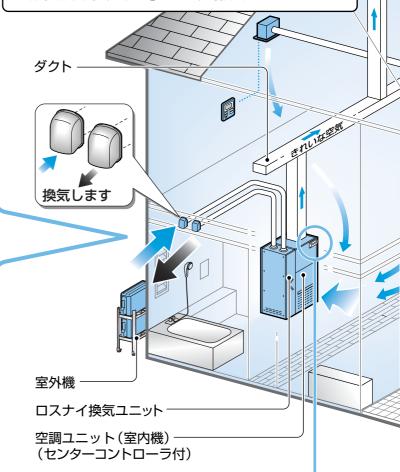

センターコントローラ

## 2つのコントローラで運転します 🚥

センターコントローラ(空調モードと換気モードを決める)



空調ユニットについている センターコントローラで、 空調モード(暖房・冷房・除 湿・送風)と換気モード(強・ 弱)を決めます。



## 空調します

空調モード(暖房・冷房・除湿・送風) で運転します。

## 便利な機能

換気はそのまま、 空調をひかえて 省エネ運転。

キープ運転 🎫

各部屋でタイマー 運転ができます。

タイマー運転 213

### お願い

・冷えすぎる!?(暖まりすぎる!?)

部屋ごとの調節をしていても、冷えすぎたり 暖まりすぎたりすることがあります。

### 理由

常時換気するために、吹出口のダンパー(下 図参照)は必ず少しあいています。そのため、 ある部屋で強く冷房(暖房)していると、他の 部屋にもその冷気(暖気)がおりて冷え(暖ま り) 過ぎになることがあります。P.16

・停止したのに風がでる!?

常時換気のための自動的な機能や、除湿のた めの機能があるので、予期せず風が出たり、 とまったりすることがあります。P.16

### ルームコントローラ

(各部屋ごとの運転と温度調節)

各部屋にはルームコントローラがあり、その 部屋での運転/停止および、温度調節、タイ マー設定を行います。

常時換気しながら空調のみをひかえめにする

「キープ運転」も選べます。 P.112



### ・温度調節のしくみ

ルームコントロー ラは、ダンパー(風 量調節用ふた)の 開き具合で風量を 変え、温度を調節 します。



吹出口

# 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたとき に死亡や重傷などに結び つく可能性があるもの



誤った取扱いをしたとき に傷害または家屋・家財な どの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。



禁

止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



指示に従い必ず行う



アース線確認

## ⚠警告



長時間直接お肌に冷風をあてない

体調悪化や健康を損なう原因になります。



0

ブレーカー を切る 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、ブレーカーを切る(ブレーカーは、単相100V用、単相200V用の2つがあります。) P.6

そのまま、使用すると発煙・発火、 感電によるケガの原因になります。

<異常·故障例>


- コゲくさい臭いがする。
- ・運転音が異常に大きくなる。
- ・ユニットから水が漏れる。
- ・漏電遮断器がひんぱんに落ちる。





吸込口・吹出口に指や棒などを入 れない

ファンや動作部にはさまれ、ケガの原因 になります。 \_\_\_\_\_\_

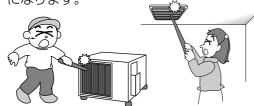



お客さま自身で据付け・修理・分解・ 改造・移設はしない

火災·感電·落下·転倒によるケガ·水漏れ の原因になります。

据付け、修理·分解·改造移設は、「ご相談一覧」にご相談ください。

P.20





## 注意



### 精密機器・食品・動植物・美術品の保 存などに、使用しない

使用禁止 品質低下または動植物への害の原因になり ます。



開放型暖房機 (開放型石油ストーブ・ ガスストーブ等)は使用できない

使用禁止 汚れた空気を室内に放出 する原因になります。





### ぬれた手でコントローラを操作し ない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。



### 直接風のあたる所に動植物を置か ない

動植物に悪影響をおよぼす原因になります。








### 据付台などが傷んだ状態で放置し ない

室外機が落下・転倒し、ケガの原因になり 放置禁止





室外機の上に乗ったり、物を載せ たりしない

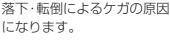



停止する

### 掃除のときはシステムを停止する

ファンや動作部にはさまれ、ケガの原因

システムを になります。 P.14 /<sub>空調停止</sub>





### 殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き つけない

火災・変形の原因になります。





### 可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所には室外機を据付けない

設置禁止 万一ガスが漏れて、室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





### アースが取付けられているか確認 する

確認

故障や漏電のときに感電の原因になりま す。アースの取付けは「ご相談一覧」に


ご相談ください。P.20





### 窓や戸の開けっぱなしなど高湿状 態で運転はしない

吹出口に露がつき、滴下して家財などを ぬらし、汚損の原因になります。

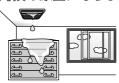



排水(ドレン水)が漏れていないか 確認する


汚損の原因になります。





## 各部の名称


※図は標準的な設置例です。

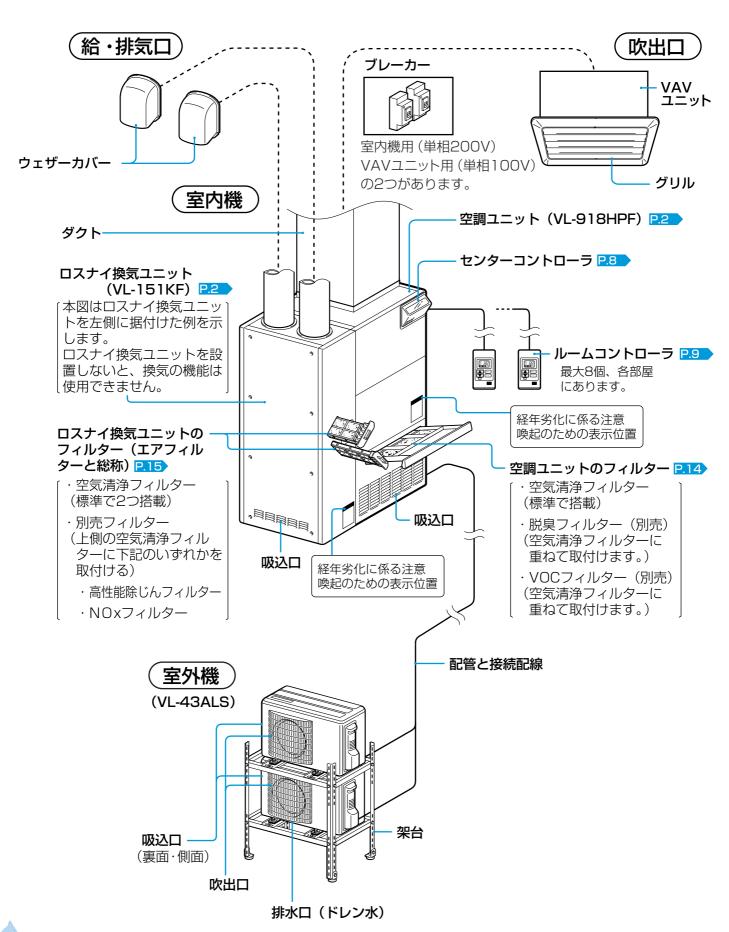

温度/除湿の設定をします。

#### 空調モード切替ボタン 💴 部屋番号切替ボタン 操作する部屋を切替えます。 2.111 空調モード(暖房→冷房→除湿→ ※フィルターのリセットについては P.14 送風→空調停止)を切替えます。 部屋番号表示: 上2桁 空調モード 設定温度/湿度表示:下2桁 表示ランプ 換気モード ※「--|の場合、その部屋は 表示ランプ 「停止 | です。 MITSUBISHI ● ● ● ● ● 暖房 冷房 除湿 送風 空調停止 各部屋の 運転/停止 空調切替 8.8. 8.8. 0 0 0 換気切替 フィルター 換気モード切替ボタン 28 運転/停止ボタン 💴 換気モード(強↔弱)を切替えます。 ※換気停止にする場合は5秒以上長押しします。 フィルター清掃ランプ 210・ 設定用ボタン 2910

点灯したらフィルターを掃除します。

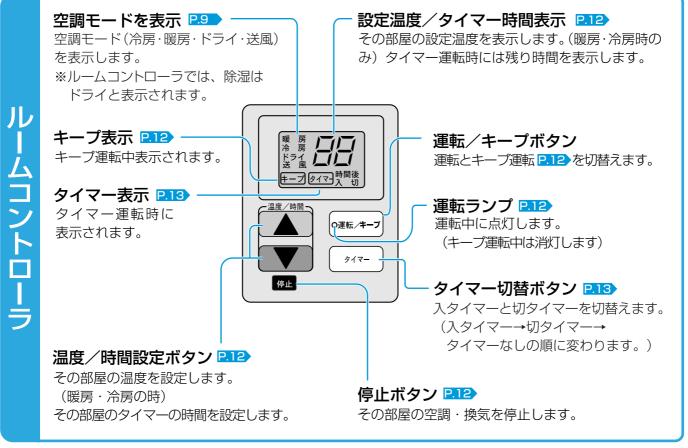





## 運転のしかた

## センターコントローラ(空調ユニットについています)

#### ■センターコントローラの機能 2.10.11 MITSUBISHI $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ <家全体に共通する設定> <各部屋の設定> $\circ$ 空調切替 ・空調モードの切替 暖房 冷房 除湿 送風 空調停止 · 各部屋の運転/停止 P.111 ・換気モードの切替 ・各部屋の暖房・冷房の ・システムの停止 P.10 温度設定 P.11 $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ 換気切替 ・除湿の強・弱設定 P.10 ※タイマーの設定はでき 強 弱 換気停止 ・フィルターリセット 2.10 ません。

## 空調モードを切替える

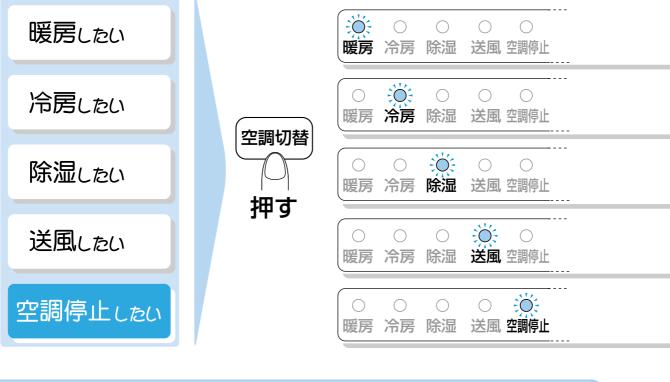

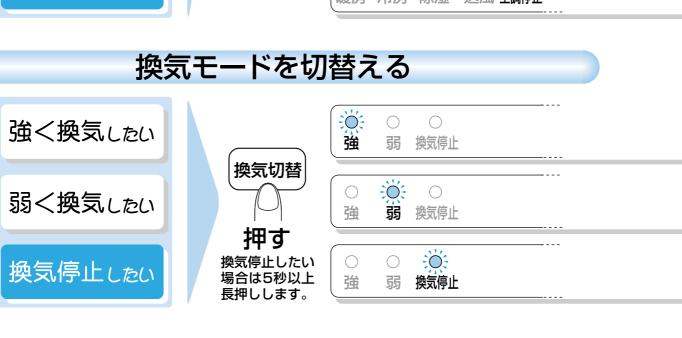

## ルームコントローラ (最大8個、各部屋にあります)

温度/時間-運転する ○運転/キープ 温度調節 をする タイマー 停止する 停止

■ルームコントローラの機能 P.12.13

#### <各部屋の設定>

- · 各部屋の運転/キープ/停止 P.112
- · 各部屋の暖房・冷房の温度設定 P.12
- · 各部屋のタイマーの設定 P.13
- ※空調と換気のモードの切替はできません
- ※センターコントローラで、空調モードの 切替を行ってから操作してください。
- ※除湿、送風の設定はできません
- ※換気の設定もできません

## 各部屋で運転する





運転が停止します

ル

ムコントローラで

<暖房・冷房・除湿・送風のとき> 運転する 押す

自動的に全室を換気します。 2.16

<空調停止のとき>

運転が停止します

## 温度を調節したい



## 📣 お知らせ

#### ●温度のおすすめ範囲

暖房 18℃~20℃ | 冷房 26℃~28℃ 冷房16℃~31℃、暖房13℃~31℃の範囲まで 設定可能です。(キープ運転 2.12) のときもこの 範囲で運転します。)

- ・外気条件、お部屋の状態により、設定温度まで到 達しない場合があります。
- ・換気運転のみ行う場合は、「空調停止」でお使 いください。



### (() お知らせ

・本システムの換気は、新鮮な空気を保つための もので、一時的に発生する大量の汚れた空気を すみやかに排出する換気ではありません。必要 に応じて、別途別の換気扇を設置してください。

### 換気は停止しないでください。

高気密・高断熱住宅では、換気運転を停止し ないでください。結露や、酸素不足の原因と

・換気はそのままで、空調はひかえめにする、 キープ運転をご利用ください。P.12



### センターコントローラ

## システムを停止する


空調切替で「空調停止」を選び、換気切替で「換気停止」を選ぶと全システムが停止します。

換気切替ボタンを5秒以上長押しし、「換気 停止」を選ぶ。

長期間で使用にならないとき P.17

## 除湿の強・弱を切替える

除湿運転を強または弱に切替えることができます。切替えは、すべての部屋に共通です。

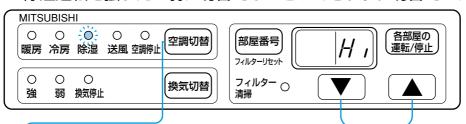

表示部になにも表示されない 場合は各部屋の運転操作 P.11 を行ってください。

2 空調切替ボタンを押し、除湿を選びます。

1回押すごとに空調モードが変わります。



📣 お知らせ

・このシステムでは、できるだけお部屋の温度を変えない除湿方式(再熱除湿方式)を使用していますが、除湿の際の温度調節機能はありませんので、室温が変化する場合があります。

**う**強・弱を切替えます。


除湿:強と弱を切替えます。



 $H_{\bullet}$ (能力大):湿度は50%を目安に運転します。  $L_{\bullet}$ (能力小):湿度は60%を目安に運転します。

※除湿の設定は部屋ごとにはできません。全部 屋共通です。ルームコントローラで1部屋で も停止すると除湿運転が停止しますので止め ないでください。

## フィルターをリセットする

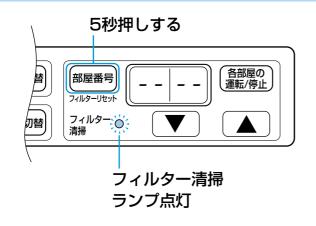

フィルター清掃ランプが点灯しているときに

**1** システムを停止する。

センターコントローラで空調・換気モードを 「空調停止」「換気停止」にします。P.10

ファルターを清掃する。 2.14

3 フィルターリセット操作をする。 部屋番号(フィルターリセット)ボタンを5秒以 上長押しします。 フィルター清掃ランプが消灯します。

10

### センターコントローラ

## 各部屋を運転/停止する


運転/停止は部屋ごとに行います。(通常は各部屋のルームコントローラで行います。 29) センターコントローラでも部屋ごとの運転/停止ができます。



## 📣 お知らせ

・除湿運転の場合は、部屋ごとの運転/停止 はできません。空調モードを「除湿」にす ると、全室運転が開始します。



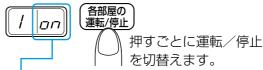

運転:暖房・冷房のとき…設定温度を表示。


送風のとき········**on** 

除湿のとき………**//**, または**/**n

**停止**: 「 - - | が表示されます。

## 各部屋の温度を設定する

空調モードが暖房または冷房のとき P.8 温度を部屋ごとに設定できます。 (通常は各部屋のルームコントローラで行います。 P.9 ) センターコントローラでも部屋ごとの温度設定ができます。

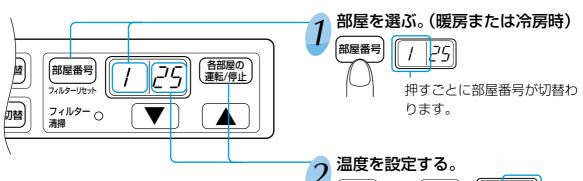

## かお知らせ

・外気条件、お部屋の状態により、設定温度 まで到達しない場合があります。 おすすめ温度については P.9



- ▲ボタンを押す…温度が1℃上がります。
- ▼ボタンを押す…温度が1℃下がります。

### ルームコントローラ

## 各部屋で運転/キープ運転する

O運転 /キープ タイマー 停止 停止する

▶センターコントローラとの関係については… P.8 各部屋のルームコントローラで、その部屋の 運転/キープ運転をします。

運転/キープボタンを押す。

○運転 ∕キープ

通常運転 ←→ キープ運転 通常運転とキープ運転が 切替わります。

を押す

通常運転:運転ランプが点灯します。

キープ運転:液晶表示部に キープと表示さ

れ、運転ランプが消灯し、設

定温度は消えます。


温度調節する

## )キープ運転とは

換気の運転はそのままにして、空調のみをひかえめにする省エネ運転のことです。 冷房時で3℃高く (最高で31℃)、暖房時で5℃低い温度(最低で13℃)にします。お出かけ時、就寝時に便利です。

温度のおすすめ範囲 P.9

## 停止する

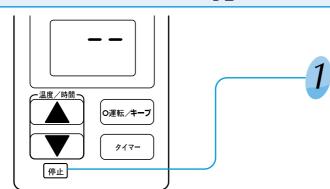

通常は全館を換気するために、停止せずに キープ運転にしてください。

停止ボタンを押す。




液晶画面の表示が消えます。 その部屋の空調、換気が停止します。

停止したのに風がでる? P.16

## 各部屋で温度を調節する

空調モードが暖房または冷房のとき 29 温度を部屋ごとに設定できます。 各部屋のルームコントローラで、その部屋の温度を設定することができます。 (センターコントローラでもできます。**P11)**)

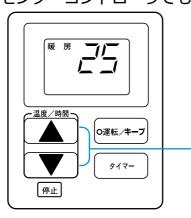

▲▼ボタンを押してお好みの温度に 設定する(冷房か暖房のときのみ)。



- ▲ボタンを押す…温度が1℃上がる
- ▼ボタンを押す…温度が1℃下がる



温度のおすすめ範囲 P.9

### ルームコントローラ

## タイマー運転する

各部屋で入タイマーか、切タイマー運転ができます。

(※入タイマーと切タイマーを同時に使うことはできません。※停止にはなりません。)



O運転 /キープ

タイマー

(入タイマーのとき)

「入タイマー」 キープ運転 ■ 通常運転

主に外出時・冬の 就寝時などに設定

「切タイマー」

停止

通常運転・キープ運転

(設定した時間後に)

(設定した時間後に)


夏の就寝時などに 設定



運転/キープボタンを押して、 通常運転にする。P112

タイマーボタンでタイマー運転を選ぶ。



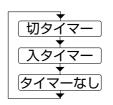

入タイマー運転: ダイマー入 と表示 **切タイマー運転**: 🛭 🗗 🗸 切 と表示 **タイマーなし**:タイマーの表示が

消えます。

▲▼ボタンを押して、時間を設定する。



を押す(1~24時間設定できます。)



**入タイマー運転**:何時間後にキープ

運転をやめ、運転 を始めるかを設定。

切タイマー運転:何時間後に運転を

やめ、キープ運転

になるかを設定。

設定直後からタイマー運転がはじま ります。



 $m{U}$  お知らせ

タイマーで運転中の部屋を、センターコント ローラでいったん停止し、再度センターコン トローラから運転すると、タイマー運転は解 除され通常の運転になります。

# お手入れのしかた

以下の要領でお手入れをしてください。フィルター類の位置は 2.6 でご確認ください。

### フィルター清掃ランプについて~

センターコントローラにあるフィルター清掃ランプが点灯したら、フィルター類を掃除してください。掃除が終わったらリセット操作をしてください。 P.10

#### フィルターの種類とお手入れ・交換の目安

	品 名	形名	掃除の目安	交換の目安
	空気清浄フィルター	P-908F	2週間に1度以上	2年間
空調   ユニット	脱臭フィルター(別売)	P-908DF	掃除できません	2年間
	VOCフィルター(別売)	P-908VF	掃除できません	2年間
	空気清浄フィルター	P-151F	2週間に1度以上	2年間
│ロスナイ │ 換気   -	高性能除じんフィルター(別売)	P-151KF	掃除できません	6か月
ユニット	NOxフィルター(別売)	P-151NX	6か月に1度以上	5年間

- ※脱臭フィルターは、臭気の発生状況により大幅に交換時期が変わる可能性があります。
- ※高性能除じんフィルターは外気の環境条件により大幅に交換時期が変わる可能性があります。
- ※交換用フィルターについては、「ご相談一覧」にご相談ください。P.20

## フィルター類のお手入れ

## 空調ユニットの フィルターの掃除

- 1 システムを停止する。P.10 (センターコントローラで行います。)
- 2 フィルターを取外す。 フィルターの取手をななめ上側に引き、フィルターを引き出します。 <sub>取手</sub>



脱臭フィルター・VOCフィルターがある場合は、空気清浄フィルターから取り外します。 脱臭フィルター・VOCフィルターは清掃しないでください。



- ※「VOCフィルター」は落とすと割れてしまいますので、取り扱いにはご注意ください。
- 3 取外した空気清浄フィルターのホコリを掃除機で吸取る。



- ・水洗いすることもできますが、以下のことに 注意してください。
  - ・水洗いすると、縮むことがあります。 縮んだ場合は交換してください。
  - 熱湯で洗わないでください。
  - ・水洗いしたあと、日陰でよく乾かしてください。
  - ・直射日光や直接火にあてたり、ドライヤー で乾かさないでください。
  - ・タオルなどの上に置き水気を取ってください。



4

フィルターを取付ける。



- ・脱臭フィルター・VOCフィルターを使用する場合は、空気清浄フィルターの溝に合わせてうきがないように取付けます。
- ・空調ユニットにフィルターを差込みます。
- ・確実に奥まで差込みます。




**5** フィルターリセット操作をする。 P.10 (センターコントローラで行います。)

## ロスナイ換気ユニットの フィルターの掃除

### 取外しかた

- 1 システムを停止する。 PID (センターコントローラで行います。)
- 2 フィルターを引出す。 取手をつかみ、手前へ引出す。

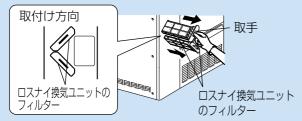

- **2** フィルターを取出す。
  - フィルターの枠の爪(4カ所)をはずして、 フィルターを取外します。
  - ・NOxフィルター(黒)、または高性能除じんフィルター(白)を使用している場合も同様に取出します。



#### 掃除のしかた

- ●空気清浄フィルター
- 1 取外した空気清浄フィルターのホコリ を掃除機で吸取る。



- ・水洗いすることもできますが、以下のことに 注意してください。
  - ・水洗いすると、縮むことがあります。縮んだ場合は交換してください。

## 本体・コントローラ・吹出口の グリルなど外装の掃除

### やわらかい布でからぶき

目安:汚れたら適宜掃除してください。

ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・ 殺虫剤の使用は製品をいためますので使用しないでください。

- ・熱湯で洗わないでください。
- 水洗いしたあと、日陰でよく乾かしてく ださい。
- ・直射日光や直接火にあてたり、ドライヤーで乾かさないでください。
- ・タオルなどの上に置き水気を取ってください。
- 2 フィルターを元どおりにフィルター 枠にいれ、ロスナイ換気ユニットの フィルターを差し込む。
- **3 フィルターリセット操作をする。P.10** (センターコントローラで行います。)
- ●NOxフィルター(別売)(黒)
- 1 バケツなどに水を入れ、重曹(お手元に無い場合はベーキングパウダーで可)を大さじ2杯入れる。
  - ※重曹は薬局でお求めください。ベーキングパウダーはスーパーなどでお求めください。

重曹:2杯 (ベーキングパウダー) NOxフィルター(黒)

- 2 NOxフィルター(黒)を 約60分間つけ置きする。
- 3 水道水ですすぎ洗いを constant of the state of the
  - ✓ タオルなどの上に置き水気を取る。



- 5 フィルターを元どおりにフィルター枠にいれ、ロスナイ換気ユニットを差し込む。
- 6 フィルターリセット操作をする。P.ID (センターコントローラで行います。)
- ●高性能除じんフィルター (別売) (白) 掃除はできません。交換してください。

### ウェザーカバーの掃除

目安:汚れたら適宜掃除してください。 ウェザーカバーにゴミ・ ホコリなどがつまってい る場合は、掃除してください。

高い所に設置されている場合は、「ご相談一 覧」にご相談ください。P.20

# 故障かな?と思ったら

以下のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「ご相談一覧」にご相談ください。P.20

次の場合は、お客様でお調べください。

## だいじょうぶかな?

## お答えします

再運転しても、すぐに動 かない。

■本体の保護のため、止まっています。運転再開まで約3分お 待ちください。

動かない。

- ■ブレーカーが切れていませんか?(ブレーカーは室内機用(単 相200V用) とVAVユニット用(単相100V用)2つあります。)
- ■温度の設定は正しいですか? P.12

よく冷えない、暖まらない。

- ■フィルターが汚れていませんか?
- ■室内機、室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか?

暖房運転を再開しても、 すぐ風が吹出さない。

■十分に暖かな風をお届けするため準備中です。そのままお待 ちください。(約10分)

暖房運転中、5分ほど運転 が止まる。

■室外機についた霜をとかしています。 約5分で終了しますのでそのままお待ちください。(外気温度 が低く、湿度が高いときに霜がつきます。)

"ピシッ" という音がする

■温度変化でグリルなどが膨張・収縮してこすれる音です。異 常ではありません。

部屋がにおう。

- ■他の部屋で発生したにおいが吹出されるためです。家の中の空 気を循環させています。P.2
- ・台所での調理中は必ず換気扇を回してください。
- ・室内機の吸込口のそばでたばこを吸わないでください。

水の流れるような音がする。 ときどき "ブシュ" という音がする。 ■室内機の中で冷媒(冷暖房用の液体)の流れが切替わるとき の音です。異常ではありません。

室外機から水または水蒸 気が出る。

- ■冷房時に、冷えた配管についた水が落ちるためです。
- ■暖房時に、霜取り運転等でとけた水や水蒸気が出るためです。

#### 常時換気のための自動的な機能

停止中の部屋の吹出口か

ら風が出る。 空調が設定温度に達したの

- ▶■空調モードが空調停止のときは、ルームコントローラの表示は 消え、運転しなくなりますが、自動的に全室で換気をします。
- ▶■換気モードが強か弱の時に、全室の運転を停止すると、換気 を止めないために、換気のみを継続し、すべての吹出口から 風が出ます。
- → ■換気モードが強か弱で、空調モードが暖房か冷房(または除湿) の時に、すべての部屋で空調が設定温度に達すると(除湿のと きは設定湿度) 換気を開始します。 (空調は停止のままです。)
  - ■空調モードが除湿の場合、全室の吹出口から風が出ます。
  - ■空調モードが暖房か冷房の時、一つの部屋で設定温度に達し ても、他の部屋ではまだ達していない場合、その部屋にも風 が吹出ることがあります。P.3

に、吹出口から風が出る。

## だいじょうぶかな?

換気モードが強か弱なのに、運転中の部屋 の吹出口から風が出ないことがある。

フィルター清掃ランプが点灯した。

雷が鳴り出した。

停電した。

## お答えします

- ■霜取りなどで、送風機が停止することがあります。少し待てば風が出ます。
- ■エアリゾート本体のフィルターが汚れています。 フィルターを掃除してください。P.14
- ■システムを停止し(P.10)ブレーカーを「切」(P.4) にしてください。電気部品が損傷することがあります。
- ■電気が復旧したら、再度、運転操作を行ってください。

### 次の場合は、運転を停止し、「ご相談一覧」にご相談ください。

誤って異物や水をかけてしまった。 ブレーカーがたびたび「切」になる。 センターコントローラーの表示部に上 記以外のエラーコードが表示される。

- ■排水(ドレン水)が正常に排出されていません。 (専門家による、排水管清掃等の作業が必要です。
- ■システムを停止し(P.10)、ブレーカーを「切」 (P.4))にしてください。

# 長期間ご使用にならないとき

## 長期間使用しないとき

- 1 3~4時間、送風運転して室内機内部 を乾燥させる。
- 2 ブレーカーを「切」にする。 ブレーカーは、室内機用(単相200V)とVAV ユニット用(単相100V)の2つあります。
- 3 各部をお手入れする。 フィルターは掃除して、元どおり取付けてく ださい。

## 再度使い始めるとき

- **1** フィルターを掃除し、室内機に取付ける。 フィルターがないまま運転すると、故障の原因になります。
- 2 グリル・室内外機とも吹出口や吸込口をふさいでいないか確認する。
- **3** アース線が外れていないことを確認する。
- 4 専用ブレーカーを「入」にする。 はじめにVAVユニット用(単相100V)、次に室 内機用(単相200V)の順に入れてください。

# 設置・移設について

#### ■設置場所について

専門業者にお任せください。詳しくは「ご相談一覧」 にご相談ください。P.20

#### ■移設について

増改築・引っ越しのため取外したり、再据付けする場合は、専門の技術者や工事が必要になります。

「ご相談一覧」にご相談ください。P.20

### ҈Λ警告

●お客さま自身で据付け・修理・移設はしない 不備があると、火災、感電・室内機の落下・ 転倒によるけが・水漏れの原因になります。

## 保守契約のお願い

「換気・冷暖房システム」を末長く快適にご使用いただくためには、専門家による定期的な保守点検が必要です。故障がおきてからの修理では費用と時間がかかり、お客さまにご不便をおかけすることになります。保守契約をお申し込みいただくようお願い申し上げます。

#### ●お申し込み先

販売店またはお近くの「ご相談一覧」にご 相談ください。P.20

#### ●定期点検費用

定期点検・部品交換の費用については、 お客さまにご相談申し上げます。

#### ●定期点検の内容

項	点検の目安		
	モータ	5年に1回 交換	
冷暖房ユニット	熱交換器フィン	5年に1回 清掃	
ロスナイ換気ユニット	ロスナイエレメント	1年に2回 清掃	
給気グリル、吸込パネル、コントローラ		1年に2回 点検・清掃	
その他システムの点検		1年に2回	

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### (本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を本体に表示しています。 P.6



#### 【設計上の標準使用期間】空調ユニット10年、換気ユニット15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る おそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、製造年を始期としてJIS C 9921-2, JIS C 9921-3に本製品を反映した条件に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件…JIS C 9921-3による

■伝午使用未付…013 0 3321-3による				
	電源電圧		定格表示電圧による	
	周波数		定格表示周波数による	
		室内温度	27℃ (乾球温度)	
	冷房	室内湿度	47%(湿球温度19℃)	
	/Ti/75	室外温度	35℃ (乾球温度)	
環境条件		室外湿度	40%(湿球温度24℃)	
		室内温度	20℃(乾球温度)	
	暖房	室内湿度	59% (湿球温度15℃)	
		室外温度	7℃(乾球温度)	
		室外湿度	87%(湿球温度6℃)	
	設置条件		機器の据付説明書による	
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
貝彻木什	部屋の広さ	-	機器能力に見合った広さの部屋(畳数)	
			東京モデル	
	1年当たりの使用日数		冷房6月2日から9月21日までの112日間	
			暖房10月28日から4月14日までの169日間	
想定時間	1日当たりの使用時間		冷房 9時間/日	
			暖房 7時間/日	
	1年間の使用時間		冷房: 1,008時間/年	
			暖房:1,183時間/年	

#### ■標準使用条件…JIS C 9921-2による

	電圧	定格表示電圧による		
	周波数	定格表示周波数による		
環境条件	温度	20℃	JIS C 9603から引用	
	湿度	65%	013 C 300317-551HI	
	設置条件	標準設置	機器の据付説明書による	
負荷条件		定格負荷	機器の据付説明書による	
想定時間	1年間の	24時間換気時間		
忠	使用時間	8,760時間/年		

#### ●「経年劣化とは」

長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

# 保証とアフターサービス

### 保証書(別添付)

- ■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。P.20
- ■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ■据付説明書も同時にお受け取りいただき、最終ページの試運転チェックシートに販売店のチェックが記入されていることをご確認ください。 (保証は当社の認定工事店が、正規の工事を行ったことが前提です。)
- ■保証には、必要事項が記載された「保証書」および据付説明書最終ページの「試運転チェックシート」のご提示が必要です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの冷暖房システムの補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 保証期間と保証対象

■対象機器について、機能部品の故障による運転停止が発生した場合、下記保証期間無償にて修理することを保証します。

	電装部品	冷媒回路	モータ	外装	フィルター
冷暖房室内ユニット VL-918HPF	0	0	0	_	_
冷暖房室外ユニット VL-43ALS	0	0		_	
ロスナイ換気ユニット VL-151KF	0			_	_
吹出ロ一体型VAVユニット P-362VAY、P-362VAX	0			_	
ルームコントローラ P-511AR	0			_	

○:5年保証、□:1年保証、一:保証対象外、/:対象なし ※6年目以降は有償とする。

### 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」P.16

に従ってお調べください。なお、不具合があるときは、運転を停止し、必ずブレーカー(室内機用とVAVユニット用)を切ってから、「ご相談一覧」にご相談ください。P.20

#### ■保証期間中は

修理に際しては、保証書と据付説明書 (試運転チェックシート)をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

■保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで 構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1.品名:換気・冷暖房システム

2.型名: VL-918HPF

3.お買上げ 年月日

4.故障内容(できるだけ具体的に)

5.住所・名前・電話番号・付近の目印なども

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# (仕様)

## 換気・冷暖房システム

山丛			
仕様 型名	VL-918HPF		
電源	単相 2	200V	
冷房能力(kW)	8	.0	
暖房能力(kW)	9.	.5	
消費電力(W)	冷房時2720 暖房時290C		
運転電流(A)	冷房時15.1 暖房時16.1		
室内側運転音(dB(A))	42		
室外側運転音(dB(A))	冷房時 47 暖房時 49		
質量(kg)	室内機 47 室外機 38		
hIπ/→`+ ()	室内機:高さ1200×		
外形寸法(mm)	幅500×奥行500		
	室外機:高さ550×		
	幅800×奥行285		

仕様 型名	VL-151KF(ロスナイ)		
電源	単相 200V		
温度交換効率(%)	強 70/70 弱 75/75		
風量 (m³/h)	強 150/150	弱 90/90	
消費電力(W)	強 78/88	弱 46/48	
運転電流(A)	強 0.40/0.44 強 0.24/0.2		
騒音(dB(A))	強 35/35	強 29/29	
質量(kg)	27		
外形寸法 (mm)	高さ1200×幅210 ×奥行500		

- ●この仕様値は、JIS規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- ●「/」で示されている数値は左が50Hz·右が60Hzの数値です。その他は50Hz·60Hz共通です。
- ●システム停止したときの消費電力は約9Wです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値で標準機外静圧VL-918HPF:100Pa、VL-151KF:20Pa時です。 実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
- ●室外機の外形寸法・質量・運転音は1台の大きさです。

# ご相談について

### ご相談一覧

三菱電機修理窓口・ご相談窓口	同封の一覧表をご覧ください。
お買上げの販売店	下記の記入欄をご覧ください。

#### 愛情点検

#### ★長年ご使用の換気・冷暖房システムの点検を!

●「高気密・高断熱住宅用換気・冷暖房システム」の補修用性能部品の保有年数は製造打切り後9年です。



このような 症 状 は

ありませんか

●コゲくさい臭いがする。

●運転音が異常に大きくなる。

●ユニットから水が漏れる。

●漏電遮断器がひんぱんに落ちる。

●その他の異常や故障がある。

ご	使用
т	ıĿ

故障や事故防止のため、運転を停止し、 ブレーカーを切ってから、必ず販売店 にご相談ください。

お買上げ販売店名		電話	
お買上げ(据付)日	年	月	日



## 三菱電機株式会社